


# SPEZIAL WINKELRAHMEN 45

## Aluminium

Für alle Top Clean Eingangsmatten wird eine Verlegung im SPEZIAL Winkelrahmen empfohlen. Dies gewährleistet einen exakten Sitz, und das Herausnehmen der Matte zur Reinigung wird erleichtert. Sowohl Rahmen als auch Eckverbinder bestehen aus Aluminium, die dazugehörigen Schrauben bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Die Rahmen sind auf Gehrung gesägt und zur Verschraubung mit Verbindern vorbereitet.

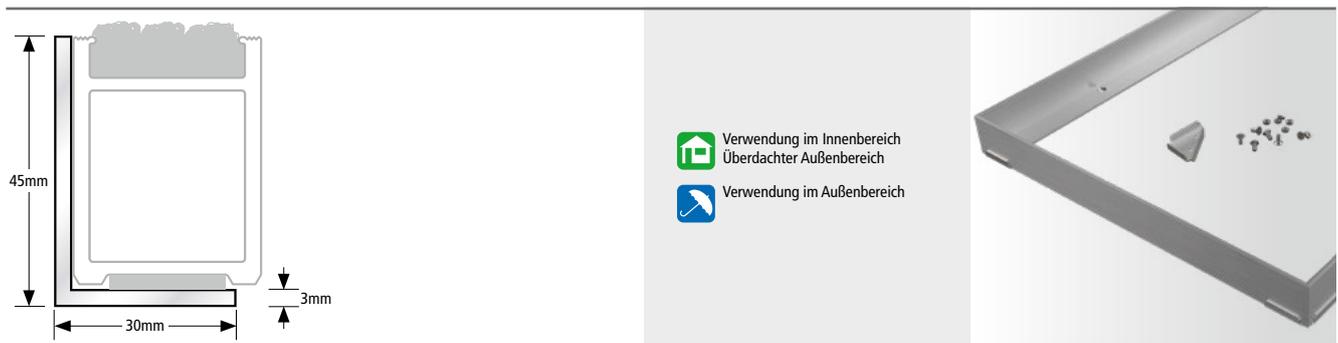

-  Verwendung im Innenbereich  
Überdachter Außenbereich
-  Verwendung im Außenbereich

**1**

Zone 1: Grobschmutzaufnahmezone

**2**Zone 2: Zwischenzone für stark  
frequentierte Eingangsbereiche**3**Zone 3: Feinschmutz- und  
Feuchtigkeitsaufnahmezone

### TECHNISCHE DATEN

<b>Material</b>	Winkelprofil aus Aluminium
<b>Verwendung</b>	Passend für Top Clean Matten 42 mm
<b>Abmessung</b>	45 x 30 x 3 mm
<b>Gewicht / m</b>	0,6 kg



Winkelrahmen mit Eckverbinder und Maueranker  
(Lieferung ohne Montage)



Winkelverbinder und Maueranker werden lose beigelegt



Rote Winkelprofile dienen als Einbauhilfen bei Rahmen über  
2 m Seitenlänge



#### Einbau leicht gemacht!


Sehen Sie sich dazu unsere 2-minütige Animation an.  
Klicken Sie auf diesen Link: [www.fuma.com/services/fuma-tv](http://www.fuma.com/services/fuma-tv)  
oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code.

Zusätzlich finden Sie auf der nächsten Seite  
Einbauhinweise für Winkelrahmen.

# SPEZIAL WINKELRAHMEN

## Hinweise und Anleitung zum Einbau

- Bitte achten Sie darauf, dass der Winkelrahmen bündig mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glattstrich abschließt (siehe Abbildung). Um ein gleichmäßiges Aufliegen der Matten zu erreichen, muss der Estrich/Glattstrich absolut plan sein. Unebenheiten bitte unbedingt ausbessern! Wichtig: Die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte muss gewährleistet sein!
- Auf Gehung gesägte Ecken garantieren die maßgenaue Verschraubung durch die mitgelieferten SPEZIAL-Winkelverbinder. Zur Erleichterung des Einbaus werden bei Winkelschienen über 120 cm in regelmäßigem Abstand Maueranker platziert.
- ACHTUNG: Bei größeren Winkelrahmen ab 2 m Seitenlänge werden rote Winkelprofile als Einbauhilfen mitgeliefert. Diese sollten beim Einbau des Rahmens entsprechend der beiliegenden Skizze im Rahmen befestigt werden. Die roten Winkelprofile stabilisieren den Rahmen beim Aushärten des Estrichs/Glattstrichs und sorgen für Maßhaltigkeit. Nach dem Einbau des Rahmens müssen die Einbauhilfen entfernt werden.
- Bei richtiger Handhabung der Einbauhilfen haben Sie die Gewähr, dass die Matte in den Rahmen passt. Bitte beachten Sie, dass zwischen Matte und Rahmen umlaufend ein Abstand („Einlegeluft“) von nur 2 mm besteht. Der Rahmen muss deshalb sehr sorgfältig eingebaut werden.

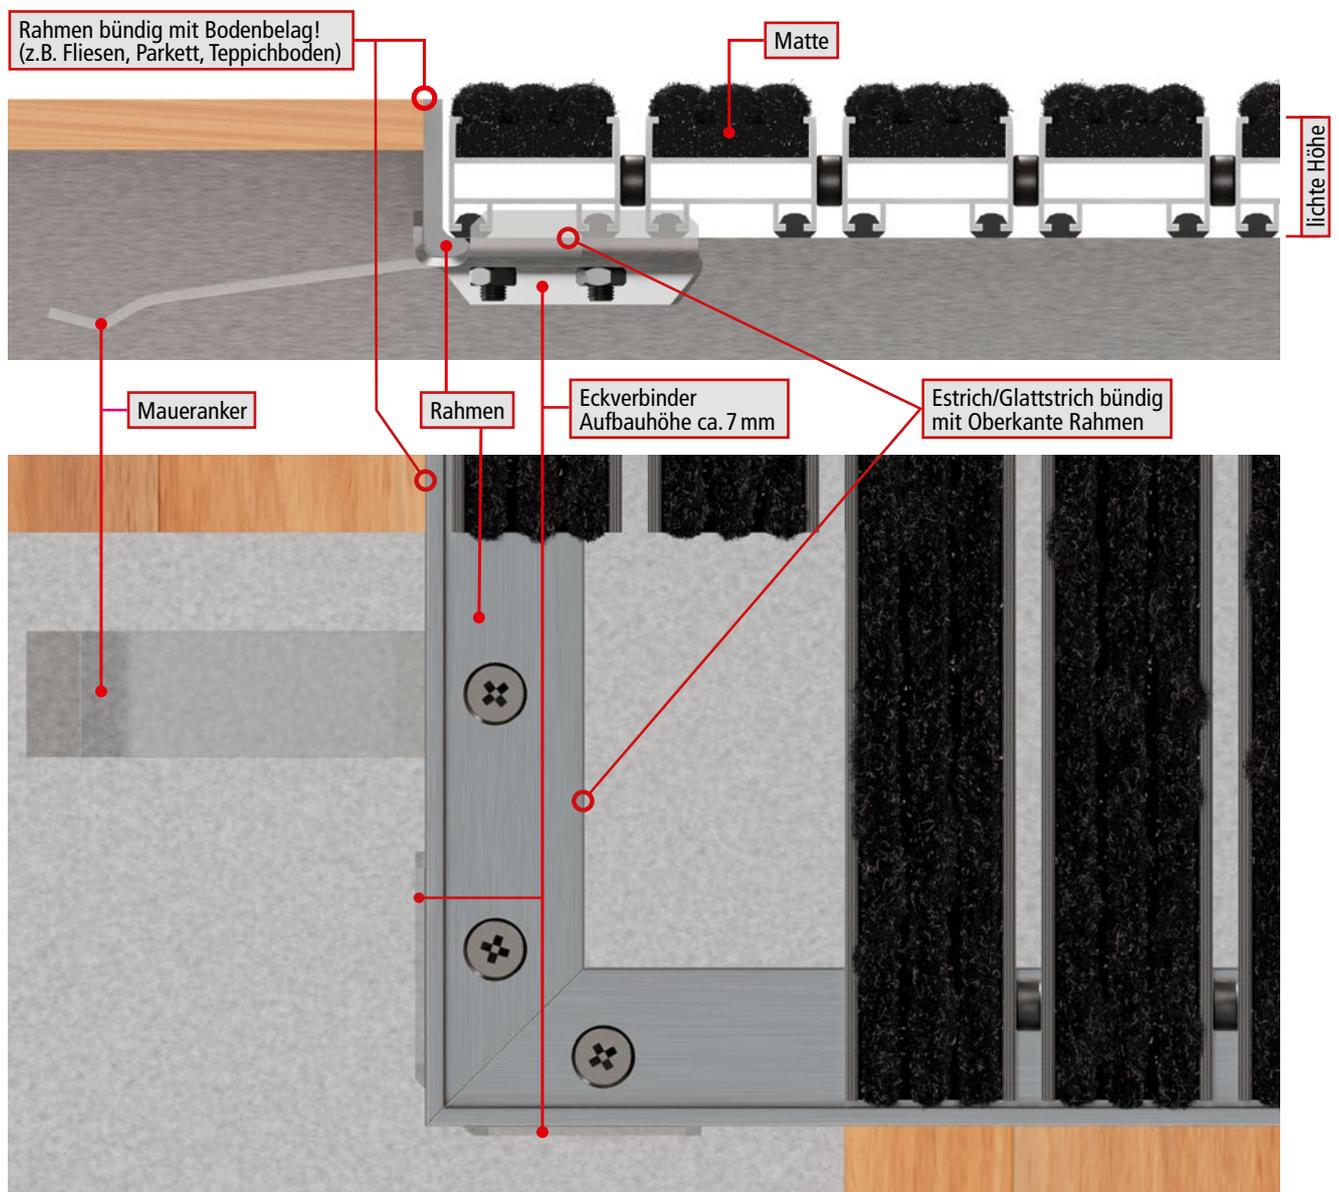

Einbau leicht gemacht – QR-Code auf der ersten Seite scannen und Animation (2 min) ansehen!  
 Oder auf unserer Website [www.fuma.com/services/fuma-tv](http://www.fuma.com/services/fuma-tv)